



Av. Juan B. Justo 4907 - (0223)472-8629 - info@elemporiodelyesero.com



Molduras decorativas

Adhesivo Rellenador - Instrucciones de aplicación




ADHESIVO - RELLENADOR especialmente formulado para la colocación de MOLDURAS, CORNIZAS, FRISOS y APLIQUES de diferentes materiales como poliestireno, poliuretano, madera, etc.

Pote ATN x 1 kg. (rinde aproximadamente 16 metros lineales)


Pote ATN x 5 kg. (rinde aproximadamente 80 metros lineales)

Cartucho ATN x 500 g. (rinde aproximadamente 8 metros lineales)


INSTRUCCIONES PARA SU APLICACIÓN:

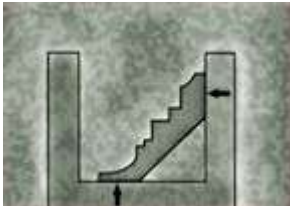


1- Apoye la moldura en el inglete.

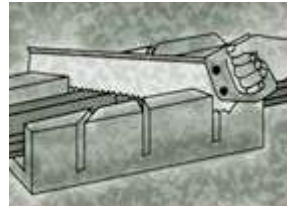

2- Corte suavemente la moldura.

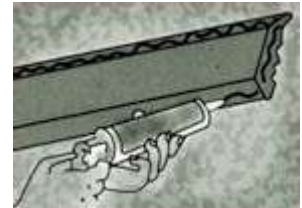


3- Aplique abundnte adhesivo en las bandas laterales de la moldura.

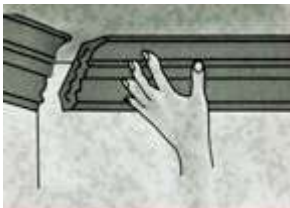

4- Coloque la moldura y presione hasta rebalsar el adhesivo.



5- Rellene las juntas que han quedado sin adhesivo.

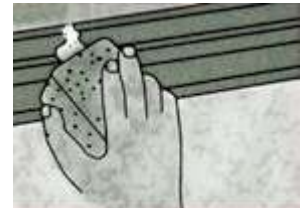

6- Empareje el adhesivo rebalsante con una esponja húmeda.



7- Una vez seco el adhesivo (de 2 a 3 horas de secado) está listo para pintar.